


LATHUND MATCHKLOCKA

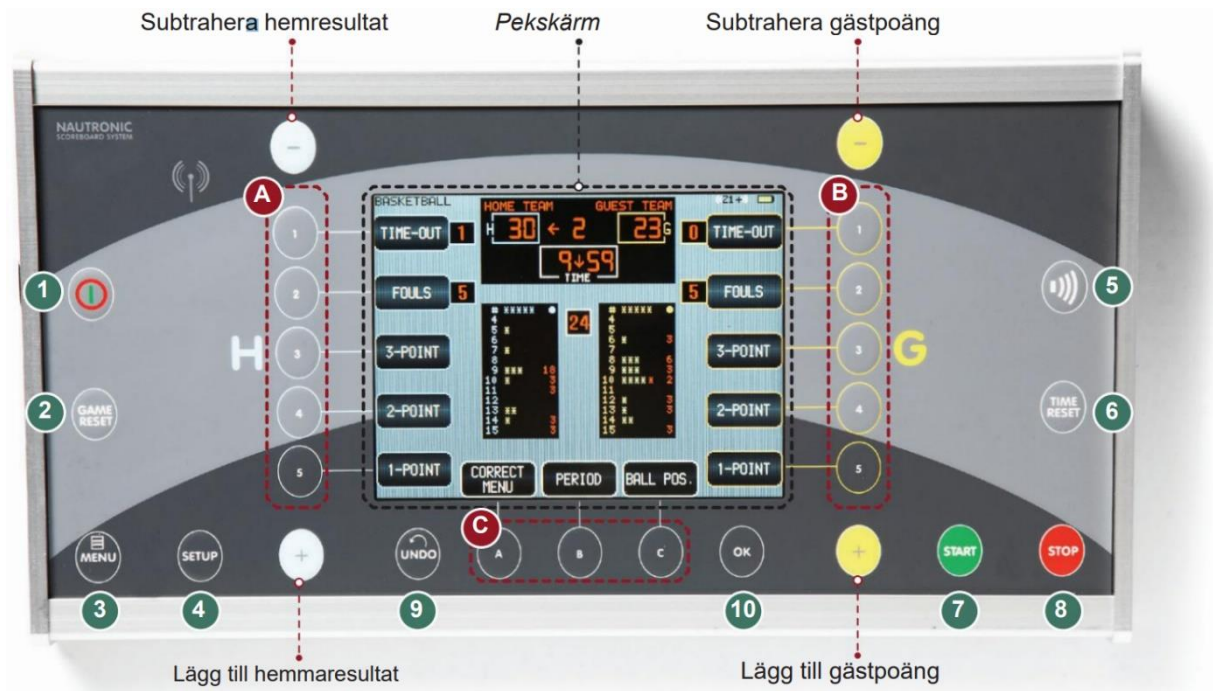

1. På/Av
2. Återställ display, du måste bekräfta genom att trycka på ACCEPT på pekskärmen.
3. En meny på pekskärmen visas.
4. En meny på pekskärmen visas.
5. Tryck för att blåsa i hornet.
6. Återställer tiden samt byter halvlek.
7. Spelklockan startar
8. Spelklockan stannar
9. Ångra den senaste ändringen.
10. Bekräfta alla ändringar som gjorts i inställningen.

Klockan finns i det grå skåpet utanför bollförrådet, skåpet öppnas med hallkortet. Där ligger även en lite mer omfattande beskrivning av hur klockan fungerar.

Före match

1: **Kontrollera** att det är handboll som är vald. Det står överst på displayen.

Om inte, tryck **Menu – Avsluta sport** – välj **HANDBOLL**

Har det varit handbollsmatch före så tryck på **GAME RESET - ACCEPTERA**

2: Kontrollera matchtid. Tryck **SETUP – Period tid**

Ändra på båda sidor i menyn

Halvtid Paus ska vara på **0** på båda sidor

3: **Räkneläge** ska vara **PIL UPP**

4: Tryck på **Sida ½ Mer**

5: **Automatiskt horn** ska vara **PÅ**

6: Tryck på **ACCEPTERA ÄNDRING**

Under match

Vid utvisning så tryck på **UTVISNING** på displayen på den sida som fått utvisning.

Vid avslutat halvlek, tryck på **TIME RESET** så ändras tiden samt period.